

€coPlus - GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de mantenimiento y manejo en el manual que acompaña al aparato.
- Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del aparato ya que no hay componentes que se puedan sustituir por el usuario en su interior. Vaya al servicio técnico oficial.
- El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos al descubrimiento dentro del producto que puedan constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

AVISO:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD EXCESIVA.
PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DEL APARATO. POR FAVOR, VAYA AL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL SI TIENE ALGUNA AVERÍA.

Instrucciones de Seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Haga caso de todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpíelo solo con un paño seco.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor.
8. Impida que el cable de alimentación sea pisado.
9. Use solo complementos especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando vaya a quedar sin uso durante mucho tiempo.
11. Deje las reparaciones en manos del servicio técnico oficial.

12. Averías que requieren reparación en el servicio técnico: desenchufe el aparato y llévelo al servicio técnico oficial en los siguientes casos:
 - A. Cuando el cable de alimentación esté dañado
 - B. Si ha entrado líquido u otros objetos dentro del aparato
 - C. Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia
 - D. Si el aparato se ha caído al suelo, dañándose.
 - E. Cuando funcione de forma irregular.
13. Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro del aparato ya que podrían tocar puntos de voltaje peligroso o cortocircuitar partes que pudieran provocar fuego o descarga eléctrica.
14. Pilas. Tenga en consideración las normas de reciclaje de este tipo de elementos ya que son contaminantes.

Precauciones

1. Cuidados
 - Limpie de vez en cuando el aparato con un paño seco suave. No utilice paños abrasivos, alcohol u otros productos químicos ya que podrían dañar el acabado o el marcado del aparato.
2. Alimentación
 - AVISO**
ANTES DE ENCHUFAR EL APARATO LA PRIMERA VEZ, LEA ESTAS INSTRUCCIONES.
El voltaje de AC varía de unos países a otros así que asegúrese de que en su país el voltaje concuerda con las especificaciones del aparato(AC 220-240 V 50/60Hz)
3. Nunca toque el aparato con las manos húmedas. Si cae agua u otro líquido dentro del aparato, llévelo al servicio técnico.
4. Instale el aparato en un lugar bien ventilado y no lo exponga a sol directo o fuentes de calor.

€coPlus: Descripción funcional

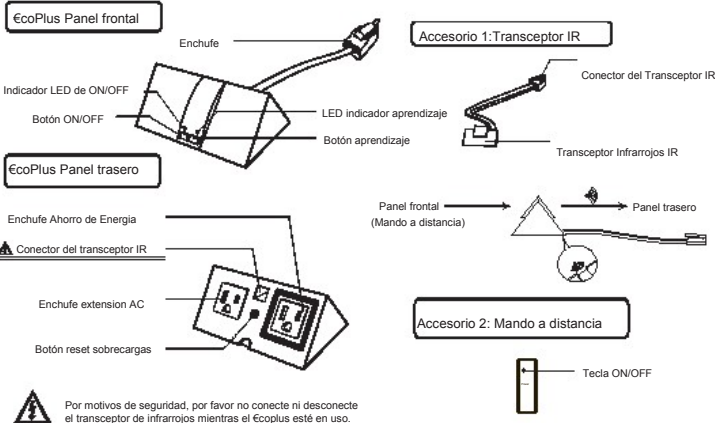

1 Utilizando el €coPlus con su propio mando a distancia.

Instalación rápida.

Las siguientes instrucciones son para usar el €coPlus con el mando a distancia suministrado junto al aparato.

1-1

Conecte el enchufe del €coPlus a una toma de electricidad.

1-2

Enchufe el producto electrónico deseado (con función "standby" o reposo, ej. TV) del que quiere ahorrar el consumo en reposo a la toma de enchufe marcada en verde de su €coPlus.

1-3

Encienda el €coPlus pulsando en el mando a distancia suministrado con el equipo para dar electricidad a su aparato electrónico **1-3-1**. Ahora podrá manejar el aparato electrónico como siempre **1-3-2**.

1-4

Apague el €coPlus pulsando en el mando a distancia. Ahora tanto el €coPlus como el aparato electrónico conectado al mismo se apagarán y por tanto empezarán a ahorrar el consumo en reposo.

Ahore consumo en reposo, ahorre dinero!

I.

No se puede desenchufar!

El €coPlus también dispone de una toma adicional o extensión AC para conectar aquellos aparatos que no pueden perder la alimentación (por ej: fax, reloj despertador, contestador automático, etc.)

II.

Máximo 1650 W

También podrá conectar una regleta al enchufe "verde" del €coPlus. Luego podrá conectar varios aparatos a la regleta siempre que la potencia total conectada no sobrepase los 1,650 vatios. En general, podrá conectar sin problemas hasta 4 aparatos electrónicos como TV, DVD, equipo de música HI-FI, consola de juegos, receptor TDT, ... etc. Por favor consulte los manuales de sus aparatos en relación a la potencia que consumen.

Por motivos de seguridad, la protección del €coPlus se activará si la potencia total sobrepasa el límite mencionado. El botón de reset para sobrecargas sobresaldrá para cortar la electricidad. En ese caso, por favor desenchufe alguno de los aparatos conectados a la regleta y luego pulse el botón de sobrecargas para volver al funcionamiento normal.

III.

Si el €coPlus no está a la vista del mando

Utilice el transceptor de Infrarrojos

En caso de que el €coPlus esté fuera del rango de alcance del mando a distancia, podrá utilizar el transceptor de Infrarrojos suministrado (conectándolo a su correspondiente conector en la parte trasera del €coPlus), que deberá colocarse en una ubicación adecuada para que esté dentro del alcance del mando a distancia.

2 Utilizando el mando a distancia de otro aparato electrónico

Uso general.

Las siguientes instrucciones son para manejar el €coPlus con el mando a distancia de otro aparato electrónico

2-0

Conecte el transceptor de Infrarrojos en el conector que se encuentra en el panel trasero del €coPlus.

Por motivos de seguridad, por favor no conecte ni desconecte el transceptor de IR mientras el esté en uso el €coPlus.

2-1

Conecte el enchufe del €coPlus a una toma de electricidad.

2-2

Enchufe el producto electrónico deseado (con función "standby" o reposo, ej. TV) del que quiere ahorrar el consumo en reposo a la toma de enchufe marcada en verde de su €coPlus.

2-3 €coPlus puede "aprender" el código de una tecla de su mando a distancia

2-3-1 Pulse y mantenga pulsado el botón "Learn" en el panel frontal del €coPlus.

2-3-2 Dirija el mando a distancia elegido al centro del panel frontal de €coPlus.

2-3-3 Pulse una vez cualquier tecla (salvo la de Power o encendido) del mando a distancia elegido. Se recomienda escoger la tecla que menos se use de ese mando.

2-3-4 El indicador LED verde del €coPlus se encenderá.

2-3-5 Tras un momento, el indicador LED verde empezará a parpadear. Espere de 3 a 5 segundos y luego suelte el botón "Learn" del €coPlus.

2-3-6 Ahora ya podrá manejar el €coPlus con la tecla elegida de su mando a distancia.

2-4

Coloque el transceptor IR en un lugar que esté dentro del rango de alcance del mando a distancia seleccionado. Ponga la parte frontal del transceptor IR de forma que pueda apuntar el mando a distancia hacia el mismo.

1-5 Metros

2-5



Apuntando hacia el **transceptor IR**, pulse la tecla programada del (ver [2-3-3](#)) mando para encender el EcoPlus [2-5-1](#). Luego ya podrá manejar el aparato como de costumbre [2-5-2](#)

2-6



Apuntando hacia el **transceptor IR**, pulse la tecla programada (ver [2-3-3](#)) del mando a distancia para apagar el EcoPlus. Tanto el EcoPlus como el o los aparatos conectados al mismo entrarán en el modo de ahorro de consumo en reposo.


Nota

I.




El mando a distancia del aparato elegido debe funcionar por medio de infrarrojos. Por favor consulte el manual del aparato en cuestión.

II.



Coloque el transceptor IR en un lugar dentro del rango de alcance del mando a distancia que ha elegido para manejar el EcoPlus.

III.

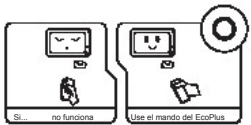

Si el mando a distancia elegido **no puede** activar el EcoPlus, repita los pasos [2-3-1](#) - [2-3-6](#). Si el mando a distancia sigue fallando, entonces utilice el mando a distancia propio del EcoPlus y siga las indicaciones del apartado 1 de esta Guía Rápida.

3 Utilizando el mando a distancia de otro aparato: uso avanzado

Las siguientes instrucciones son para manejar el EcoPlus con el botón de encendido del mando a distancia de otro aparato electrónico que usted tenga.

3-0

Configuración




3-0. Antes de usar el EcoPlus en este modo por favor proceda a calcular el "retardo" de su equipo:



3-0-1 Desconecte el aparato de la red eléctrica



3-0-2 Espere un minuto aproximadamente; vuelva a enchufar el aparato a la red eléctrica y a partir de ese momento empiece a contar el "retardo".



3-0-3 Apunte el mando a distancia al equipo y pulse la tecla de encendido del mismo hasta que el aparato se encienda y funcione normalmente. Deje de contar el "retardo" en ese momento y anote esa cantidad de segundos desde que volvió a enchufar el aparato a la red eléctrica hasta que pudo empezar a manejarlo con total normalidad.

3-0-4 El tiempo anotado se conoce como "retardo"; y se usará más adelante en los ap. [3-3-1](#) - [3-3-6](#).



3-0-5 Conecte el transceptor de Infrarrojos en el conector que se encuentra en el panel trasero del EcoPlus.


Por motivos de seguridad, por favor no conecte ni desconecte el transceptor de IR mientras el esté en uso del EcoPlus

3-1




Conecte el enchufe del EcoPlus a una toma de electricidad.

3-2

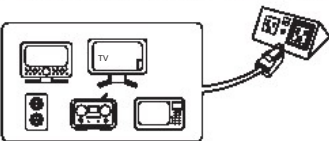

Enchufe el producto electrónico (con función "standby" o reposo, ej. TV) del que quiere ahorrar el consumo en reposo, a la toma de enchufe marcada en verde de su EcoPlus.

3-3 EcoPlus puede "aprender" el código de una tecla de su mando a distancia




3-3-1 Pulse y mantenga pulsado el botón "Learn" en el panel frontal de EcoPlus.



3-3-2 Dirija el mando a distancia elegido al centro del panel frontal del EcoPlus.



3-3-3 Pulse la tecla de encendido del mando a distancia.

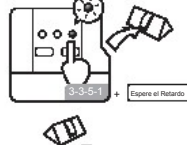

3-3-4 El indicador LED verde del EcoPlus se encenderá.




3-3-5 Tras un momento, el LED verde empezará a parpadear. Espere de 3 a 5 segundos y añada a este tiempo el calculado como "retardo" en el apartado anterior [3-0](#). Una vez transcurrido ese tiempo ya puede soltar el botón "learn" del EcoPlus.




3-3-6 Ahora ya podrá manejar el EcoPlus con la tecla de encendido de su mando a distancia.

3-5

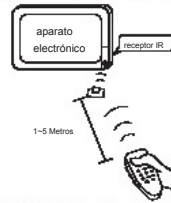

Coloque el transceptor IR en frente del receptor de infrarrojos de su aparato electrónico (por favor consulte el manual del mismo para saber dónde se encuentra). Coloque la parte frontal del transceptor IR de forma que permanezca en el rango de alcance del mando a distancia.

3-6

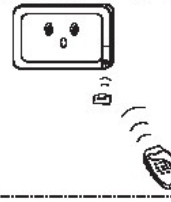

Apuntando hacia el transceptor IR, pulse la tecla de encendido del mando a distancia para encender el EcoPlus. Tras unos segundos, el aparato electrónico se encenderá automáticamente también y podrá hacer uso del mismo normalmente.

3-7



Apuntando hacia el transceptor IR, pulse la tecla de encendido del mando a distancia para apagar el EcoPlus. Entonces se apagarán tanto el EcoPlus como el aparato, entrando en el modo de ahorro de consumo en reposo.


Nota

I.



El mando a distancia del aparato elegido debe funcionar por medio de infrarrojos. Por favor consulte el manual del aparato en cuestión.

II.



Si no se puede encontrar la ubicación del receptor de IR del aparato electrónico, pruebe a colocar el transceptor IR en la parte frontal izquierda, central o frontal derecha de dicho aparato.

III.



Si el mando a distancia elegido **no puede** activar el EcoPlus repita los pasos [3-3-1](#) - [3-3-6](#). Si sigue fallando el mando elegido, entonces utilice el mando a distancia propio del EcoPlus o utilice el mando a distancia del aparato electrónico siguiendo las instrucciones para su uso general.

Garantía

Garantía

Drake Europe S.L. garantiza que este producto está libre de defectos tanto en sus materiales como en la mano de obra del mismo. El producto está garantizado durante dos años desde la fecha de la factura original. Esta garantía no cubre los daños debidos a accidente, negligencia, mal uso del mismo, vandalismo, reparación por parte de algún agente no autorizado por Drake Europe S.L., problemas causados por componentes no suministrados por Drake Europe S.L. y causas naturales como fuego, viento, inundaciones, rayos u otras.

Todas las reparaciones fuera de garantía estarán sujetas a un coste de reparación.

Dentro del período de garantía, Drake Europe S.L. reparará o reemplazará el producto devuelto y por ello el período de garantía no quedará ampliado. Para hacer uso de la garantía, lleve el producto al lugar donde lo compró junto con la factura o ticket de compra.

www.drake-europe.com