



RECEPTOR DIGITAL TERRESTRE (TDT)

TDT-100



Manual del Usuario

Seguridad

1. Deje espacio suficiente alrededor del receptor para permitir su ventilación.
2. No cubra el receptor ni lo coloque sobre un aparato o fuente que emita calor.
3. Utilice un paño suave y una solución suave de jabón líquido para limpiar el exterior del receptor.
4. No conecte ni modifique los cables cuando el receptor está enchufado
5. No quite la cubierta del aparato.
6. Nunca permita que sea expuesto al calor extremo, al frío o en condiciones húmedas.
7. No permita que líquidos, spray u otros materiales entren en contacto con el interior del aparato.

Prestaciones

1. Totalmente compatible con MPEG2, cumple normativa DVB.
2. Admite PIG (Graficos en Pantalla)
3. Sistema de menú de uso fácil
4. Varias funciones para editar los canales (favoritos, bloquear, mover, borrar y ordenar)
5. Almacenamiento para 1000 canales
6. Actualización fácil y rápida del software a través del puerto serie RS-232
7. Guía electrónica de programación (EPG)
8. Salida multi-video-CVBS, RGB
9. Escaneo automático del último canal
10. OSD Teletexto (DVB ETS 300 706) y soporte de subtítulos

Contenido del paquete


Antes de su instalación, por favor verifique los elementos de la caja.

La caja debe contener los siguientes elementos:

- ~ Receptor DVB-T TV x1
- ~ Mando a distancia x1
- ~ AAA Pilas para el mando a distancia x 2
- ~ Manual del usuario x1
- ~ Euroconector x1

1. Panel Frontal




1.  : Encendido y apagado del receptor.
2. **CH**: Viendo un canal, usted puede cambiar al canal anterior o al siguiente, y navegando por el menu moverse arriba y abajo de la posición donde esté.
3. **Display de 4 dígitos**: Nos da la información del canal y al encender muestra el software y el menú.

2: Panel Trasero



1. ANT IN: Para conectar el cable de antena al DVBT.
2. ANT OUT: Se utiliza para conectar a otro DVBT.
3. RS-232: Para actualizar la Programacion y el Software del Receptor.
4. VCR: Para conectar su VCR a través de un cable SCART a este receptor.
5. TV: Para conectar su TV a través de un cable SCART a este receptor .
6. S/P DIF: Salida para conectar a un amplificador digital.
7. ~100-240V (Autoseleccionable),50/60Hz. Asegurese de comprobar las especificaciones de electricidad.
8. OFF-ON POWER: Encendido y apagado.

3. Mando a distancia

1. : Cambia el receptor DVB-T entre encendido y apagado.
2. INFO: Muestra la información del programa en la pantalla.
3. 0-9(Teclas numéricas): Selecciona los canales deTV o Radio y las opciones del menú individuales.
4. AUDIO: Selecciona la dirección de salida a los altavoces.
5. TV/RADIO: Selecciona el modo TV o Radio.
- 6 EPG: Muestra el EPG (Guía electronica de programas) en la pantalla sólo cuando está disponible.
7. MUTE: Habilitar/ deshabilitar el audio.
8. EXIT: Regresa al menú anterior y a la pantalla.
9. MENU: Muestra el menú en la pantalla o permite retroceder al menú anterior desde un sub-menú.
10. OK: Confirma la selección del elemento resaltado en el menú.
11. CH+/-: Cambia canales y sube o baja el cursor en el modo menú .
12. VOL+/-: Cambia y controla el nivel de volumen y el ajuste en el menú.
13. PAUSE: Pausa la imagen en el canal seleccionado.
14. TV/VCR: Cambia del modo TV al modo VCR .
15. RECALL: Regreso al canal anterior.
16. FAV+/-: Mover arriba o abajo los canales favoritos en la lista de favoritos.
17. SUBTITULOS(P/N): Muestra los subtítulos en los programas.
18. TEXT: Teletexto.
19. FAV: Para mostrar la lista de canales favoritos.
20. MULTIVIDEO: Muestra 9 canales en la pantalla.



4. Menú Principal

Este Menú consta de 7 menús principales que son los siguientes:

1. Edición de canales
2. Búsqueda de canales
3. Control de los padres
4. Configuración del Sistema
5. Juegos
6. Accesorios
7. Personalización



4.1 Edición de canales


Seleccione Edición de canales, y presione la tecla OK para entrar:

1. Edición de canales de TV
2. Edición de canales radio
3. Ordenar
4. Borrar todos los canales de TV
5. Borrar todos los canales de radio



4.1.1 Edición de canales TV

Entrando en este menú, usted puede editar sus canales favoritos, mover o borrar canales.

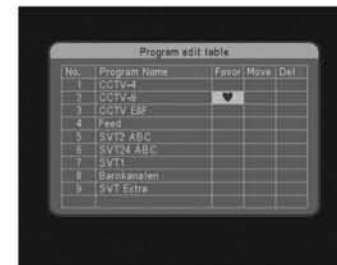


4.1.2 Edición de canales de radio

Lo mismo que en el apartado 4.1.1

4.1.3 Ordenar

Ordenar sus programas por nombres, por servicios ID o por canales

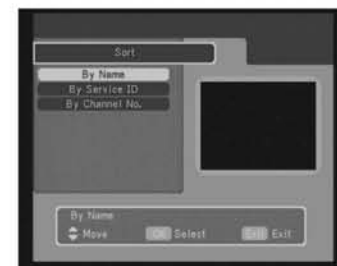

4.1.4 Borrar todos los canales de TV

Borrar todos los canales de TV


4.1.5 Borrar todos los canales de Radio

Borrar todos los canales de Radio

4.2 Búsqueda de canales.

Seleccione Búsqueda de canales, pulse OK para entrar en sub-menu:

1. Búsqueda Automática
2. Búsqueda Manual

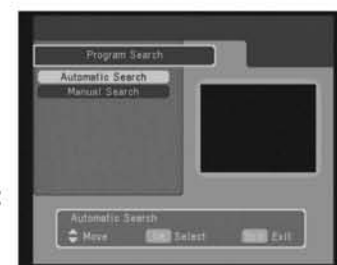

4.2.1 Búsqueda Automática.

Búsqueda de canales automáticamente

4.2.2 Búsqueda Manual

Seleccione el número del canal (CH05 hasta CH69), seleccione la frecuencia y ancho de banda para buscar canales manualmente



4.3 Control de los padres

Activar bloqueo, bloquear canales, Cambiar PIN



4.3.1 Activar bloqueo

Para activar /desactivar el bloqueo de los canales seleccionados



4.3.2 Bloquear canales

Para elegir los canales a bloquear.



4.3.3 Cambiar PIN

Cambiar la contraseña del sistema

La contraseña original es 8888

Aviso: Si usted cambia la contraseña, por favor guarde su nueva contraseña en un lugar seguro. Si usted la pierde, por favor contacte con su distribuidor local para que le asesoren.



4.4 Configuración del Sistema

Entrando a este menú, usted puede:

- A. TV Estándar* Seleccione TV estándar: PAL/NTSC/AUTO
- B. Tipo de pantalla: Seleccione modo 4:3 PS, 4:3LB o 16:9
- C. Salida Vídeo: Seleccione salida de video CVBS o RGB
- D. Alimentación de Antena: Seleccione Alimentación de antena ON o OFF.



E. Ajuste Regional

Pulse OK para entrar en sub-menú:


Seleccione País, Idioma del Menu, Zona horaria



F. Idiomas

Pulse OK para entrar en sub-menú:

Seleccione el idioma del MENU, 1º Idioma Audio , 2º Idioma Audio, Idioma Subtítulos .

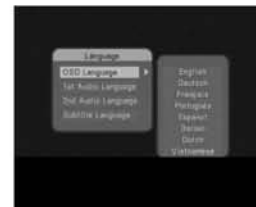

G. **Ajuste de hora:** Pulse OK para entrar en sub-menú:


Seleccione la opción GMT y su zona horaria.



H. Programación temporizador

Pulse OK para entrar en el sub-menú:

Seleccione los eventos a programar y rellene sus detalles .

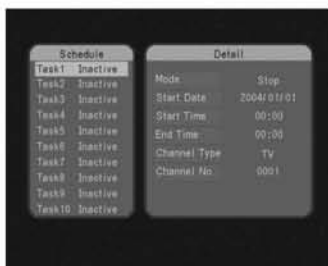

4.5 Juegos

Use el mando a distancia para jugar con los juegos

4.6 Accesorios

1. Información del sistema: Muestra la información del sistema

2. Ajuste de fábrica:

Restablecer los valores de fábrica. Si usted los restablece todos los ajustes que hizo serán borrados

3. Actualización de sistema.

Actualización de su sistema

4.7 Personalización:

En este sub-menú, usted puede seleccionar color del menú, nivel de transparencia, diseño de bordes, Animación de entrada.



5. EPG: Guía electrónica de programas

Su receptor puede mostrar la información EPG siempre que sea facilitada por su proveedor de servicio. Esta le mostrará la información actual y la siguiente . Pulse la tecla EPG y aparecerá el menú de abajo.

Después pulse la tecla VOL - para moverse por la información EPG para el canal marcado.

